

ドアホン（玄関との通話）

1. 呼出音が鳴る。

- 玄関から呼び出しがあっても、通話ボタンを押さなければ通話はできません。
●呼出音が鳴り始めてから応答せずに約30秒経過すると、呼出音も止まります。



2. 通話ボタンを押す（応答する）

- 通話が聞き取りにくい場合、F1を押します。押すと、相手の声が大きくなり、再度押すと元の音量に戻ります。



3. 通話ボタンを押す（終了する）

- 「ピッ」音が鳴り、終了します。
- 通話開始から約1分間で通話は自動的に終了します。
- 延長機能を使って通話時間を延長した場合は、延長時間経過後、自動的に終了します。


●通話延長機能
通話開始から50秒後に「ピッピッ」と音になります。その後10秒以内に[通話]ボタンを押すと1分間延長できます。2回の延長、合計3分まで可能です。

F2

●お引き取り機能
通話を早く終わらせたい時に便利な機能です。通話中に[F2]ボタンを押すと、「ブルブルブルブル」と電話の呼び出し音が鳴ります。この音をきっかけに通話を終了します。

セキュリティインターホン

操作部

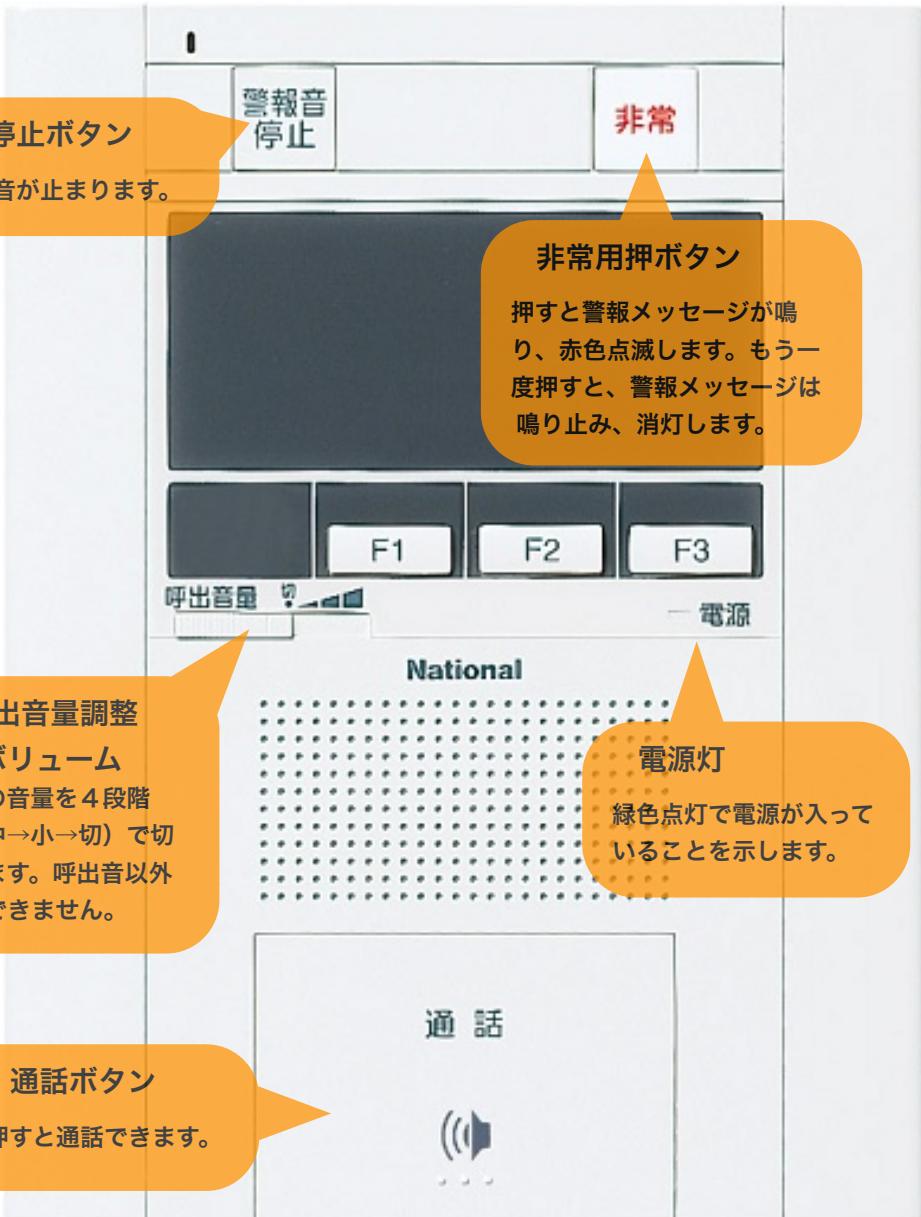

通話ボタン

一度押すと通話できます。

通話



緊急時(火災、その他)

台所の熱感知器が火災を感知すると、セキュリティインターホンが自動作動し、警報音が発せられます。すぐに火元を確認し適切な処置を行います。(消火、通報、避難)



ファンファンファンファンファンファン(警報音)火事です、火事です、火災が発生しました。安全を確認の上避難して下さい。ビュービュービュー、ビュービュービュー(警報音)…

緊急時には[非常]ボタンを押します。非常警報が発せられます。もう一度押すと解除されます。

ピーポーピーポーピーポー(警報音)非常発生、ピーポーピーポーピーポー(警報音)非常発生、
ピーポーピーポーピーポー(警報音)非常発生…

警報中に管理員室より呼び出されたら…

- ・警報音(メッセージ)と呼出音が交互になります。
- ①[警報音停止]ボタンを押します。(警報音が止まり、呼出音だけになります)
- ②[通話]ボタンを押します。状況の確認を求められますので、状況を報告します。
- ③通話を終了する場合は、再度[通話]ボタンを押します。
- ④非常を解除する場合は[非常]ボタンを押します。



セキュリティインターホンが自動通報します。

セキュリティインターホンが自動作動、または[非常]ボタンを押して作動させると、

管理員室、ログシステムセンター、契約の警備会社

に通報されます。同時に、玄関のドアホン子機からも警報音が発せられます。

管理員室よりインターホンで呼び出しがあります。状況を報告してください。


管理員室が不在の場合でも受信した情報により、警備会社が急行します。状況に応じて消防署や警察に通報を行います。

ライオンズマンション大宮指扇第2



非常ベル

非常ベルは自動では鳴りません。他の部屋の方へも通報するには、非常ベルを押してください。押された階とその直上階の非常ベルが鳴ります。

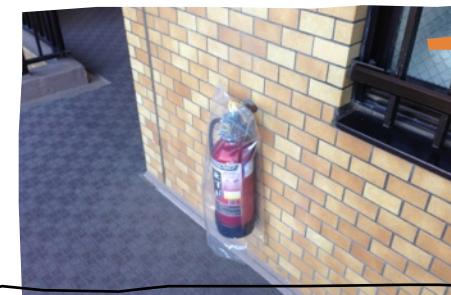

消火器

消火器は各階に設置されています。どこに設置してあるか事前に確認してください。

消火器を移動したら、下記の方法で消火します。

1. 黄色の安全栓を完全に引き抜きます。
2. 次にホースをはずし、火元に向けます。
3. レバーを強く握って、できるだけ火元に近づき、手前からホウキで掃くように消火薬剤を放射してください。

■室内で消火活動をする時は、逃げる方向を背にして放射して下さい。



避難

安全第一です。無理せず、避難してください。

玄関側から避難できない場合は、バルコニー側から避難します。バルコニーは日頃から整理しておきましょう。