

取扱説明書 FM-AM 2 バンドレシーバー AM レシーバー

品番 RF-2450
R-2255

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、
正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」
(2~4ページ) を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売
店名」などの記入を確かめ、
取扱説明書とともに大切に保管
してください。

この取扱説明書は RF-2450、
R-2255 を共用しています。
イラストは RF-2450 です。

性能の違いは **RF-2450** **R-2255** で
示しています。 保証書別添付

付属品

- 電源コード 1本
(品番 K2CA2YY00264)*
 ● 電源コードは、本機専用で
すので、他の機器には使用
しないでください。また、
他の機器の電源コードを本
機に使用しないでください。
 ● 小物部品については乳幼児
の手の届かないところに適
切に保管してください。
*品番は 2016 年 9 月現在のものです。
品番は変更されることがあります。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいた
だくことを説明しています。

- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分
して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容
です。」



注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生
するおそれがある内容」です。

- お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

パナソニック株式会社 アプライアンス社

〒525-8520 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-1号

TQBM0019-1
F0916TN1049

© Panasonic Corporation 2016-2019

仕様

受信周波数	バンド	RF-2450	R-2255
FM	76.0 ~ 108.0 MHz	100 kHz ステップ	—
AM	504 ~ 1665 kHz	9 kHz ステップ	—

スピーカー : 10 cm 丸形 4 Ω

出力端子 : イヤホン 8 Ω φ 3.5 mm

実用最大出力 : 600 mW (JEITA, 全高調波ひずみ率 10 %)

電池持続時間 (JEITA)	FM RF-2450	AM RF-2450 R-2255
	スピーカー使用時	スピーカー使用時
パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA *	約 61 時間	約 64 時間
パナソニック アルカリ 単3形乾電池 LR6-AA	約 52 時間	約 55 時間
パナソニック マンガン 単3形乾電池 R6-AA	約 21 時間	約 20 時間

*充電式ニッケル水素電池をお使いの時は電池持続時間が短くなる場合があります。
(EVOLTA 充電式スタンダードタイプ電池で約 60 %)

電源 : AC 100 V, 50/60 Hz

DC 6 V(単3形乾電池 4 本使用)

消費電力 : 3.0 W

最大外形寸法 : 幅 234 mm × 高さ 122 mm × 奥行き 82 mm (JEITA)

本体寸法 : 幅 210 mm × 高さ 120 mm × 奥行き 62 mm

質量 :	RF-2450	R-2255
乾電池 (マンガン) 含む	約 756 g	約 740 g
乾電池含まず	約 686 g	約 670 g

電池持続時間は使用条件によって短くなる場合があります。

この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

電源「切」状態でも、電源は完全には切れません。長期間使用しないときは、節電のため、電源プラグをコンセントから抜いておくこ
とをお勧めします。電源「切」状態でも、電力を消費しています。

電池スイッチ「切」時の消費電力 : 0.5 W(AC のとき)

本機について



■分解・改造しない



- 内部には電圧の高い部分があり、感電の原因になります。
- 内部の点検や修理は、販売店へご依頼ください。

分解禁止

- 機器内部に金属物を入れたり、水をかけたりぬらしたりしない



- ショートや発熱により、火災や感電の原因になります。
- 機器のうえに液体の入った容器や金属物を置かないでください。
特にお子様にはご注意ください。



■異常に温度が高くなるところに置かない



- 機器表面や部品が劣化するほか、火
災の原因になることがあります。
- 直射日光の当たるところ、ストーブ
の近くでは特にご注意ください。

■油煙や湯気の当たるところや湿気やほこりの多いところに置かない



- 電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災や感
電の原因になることがあります。

■不安定な場所に置かない



- 機器が落ちたり、倒れたりして、けがの原因
になることがあります。

■イヤホン使用時は、音量を上げすぎない




- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

!**警告**

■電源コード・プラグを破損するようなことはしない
 傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。

- 傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。
- コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

■コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100V以外での使用はしない




■ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない

- 感電の原因になります。




ぬれ手禁止

■電源プラグは根元まで確実に差し込む



■電源プラグのほこり等は定期的にとる



- 長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。

!**注意**

■コードを接続した状態で移動しない



- 接続した状態で移動させようとする、コードが傷つき、火災や感電の原因になることがあります。
- また、引っかかったりして、けがの原因になることがあります。

!**警告**

■雷が鳴ったら、アンテナや機器、電源プラグに触れない
 •感電のおそれがあります。



接触禁止

!**警告**

■乾電池は正しく取り扱う

- \oplus と \ominus は正しく入れる
- 長期間使用しないときは、取り出しておく

■乾電池は誤った使い方をしない

- 指定以外の電池を使わない
- 新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使用しない
- 乾電池は充電しない
- 加熱・分解したり、水、火の中へ入れたりしない
- 電池は、火のそばや直射日光の当たるところ、炎天下の車中など高温の場所で使用・放置しない
- ネックレスなどの金属物といっしょにしない
- 被覆のはがれた電池は使わない

- 取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因になります。
- 万一液もれが起きたら、販売店にご相談ください。
- 液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

もし異常が起きたら

!**警告**

■異常・故障時には直ちに使用を中止する

- 異常があったときには、電源プラグを抜く
 - 煙が出たり、異常ににおいや音がある
 - 音声が出ないことがある
 - 内部に水や異物が入った
 - 電源プラグが異常に熱い
 - 本体に変形や破損した部分がある
- 
電源プラグを抜く
- そのまま使うと火災・感電の原因になります。
- 電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、販売店にご相談ください。
 - 電源プラグがすぐ抜けるよう、本機は電源コンセントに容易に手が届く位置に設置してください。

■以下の場合は、本機の故障ではありません

- 本機を他のラジオやテレビなどの電気製品の近くで使用すると、互いに干渉しあって雑音が入ることがあります。
- 本機を0°C前後から暖かい場所へ急に移したとき、正常に動作しないことがあります。これは、本機の動作部に露が発生したためで、約60分で正常に戻ります。

不要になった電池を捨てるときは、地域条例に従って処理してください。ショートによる液もれ・発熱・破裂の原因になりますので、端子部をセロハンテープなどで絶縁してください。

本機の特長

RF-2450 AMラジオ番組がFM放送で聞ける
ワイドFM(FM補完放送)※に対応

* FM補完放送に関する放送局、開始時期、使用周波数、聴取可能エリアなどは地域によって異なります。詳しくは、各地域の放送局ホームページなどをご確認ください。


お手入れ

本機が汚れたら、乾いた柔らかい布でふいてください。

- 汚れがひどいときは、水にひたした布をよく絞ってから汚れをふき取り、その後、乾いた布でふいてください。
- ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤または化学ぞうきんは、外装ケースが変質したり、塗装がはげるおそれがありますので使用しないでください。

ラジオを聞く

1 電源コードを接続する

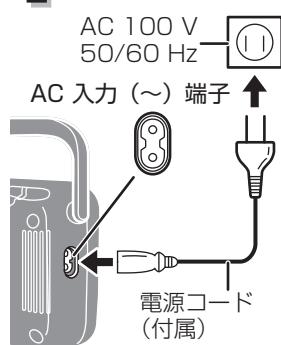


2 RF-2450 FMまたはAMを選ぶ



R-2255 “入”にする




3 選局する

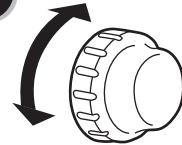


周波数があうと同調ランプが点灯します

- AM受信時、同調がずれている場合、ピーという音が背景に聞こえることがあります。同調ランプが点灯するまで周波数をあわせてください。
- FMの90.1MHz以上の周波数を使い、AMの番組を聞くこともできます。(ワイドFM)

RF-2450

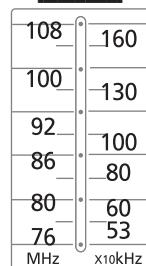

R-2255

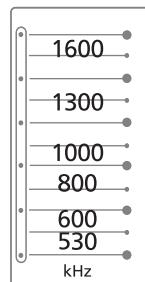

蓄光：照明や太陽の光を蓄え、周囲が暗くなった際に薄く発光します。

4 音量を調整する



音量

■ラジオを切るには

RF-2450




電源も切れます

R-2255



■乾電池で使うには

電池ふたを開け、番号順に電池を入れる

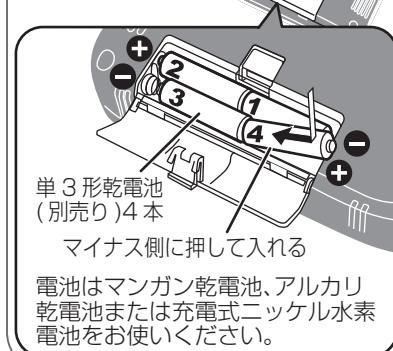

充電式ニッケル水素電池をお使いのときは電池持続時間が短くなる場合があります。詳細はサポートサイト (<http://panasonic.jp/support/audio/>) をご覧ください。

■道路交通情報サービスを聞くには


道路交通情報サービスを実施している場所で、AMの1620kHzまたは1629kHzを選局してください。

お願い

本機のスピーカーは、防磁設計ではありません。テレビやパソコン等の近くに置かないでください。

■アンテナの調整

FM
RF-2450

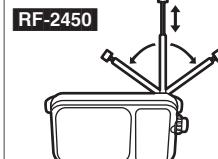


アンテナは回転しません。

AM
RF-2450



本体の向きを変える。

■音質をかえるには

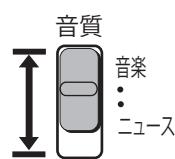


音楽：
音楽を聞くとき
ニュース：
ニュースなどを聞くとき

■イヤホン（別売り）で聞くには

プラグタイプ：φ3.5mm 8Ω
モノラルミニプラグ

- イヤホンを使うとスピーカーから音が出なくなります。

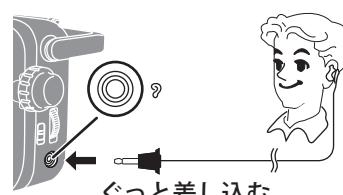

お知らせ

- 音がひずんだり、小さくなったり、音量が足りないときは、4本とも新しい乾電池と交換してください。
- 電波が弱いときや乾電池が消耗しているときに、放送を受信しても同調ランプが点灯しない場合があります。
- 建物や乗り物の中では電波が届きにくいので、放送が聞こえにくくなったり、聞こえないことがあります。できるだけ窓際でお聞きください。

保証とアフターサービス

使いかた・お手入れ・修理などは

■ まず、お買い上げの販売店へご相談ください。

▼ お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 () -

お買い上げ日

年 月 日

修理を依頼されるときは

この説明書をよくお読みのうえ、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

- 製品名 FM-AM 2 バンドレシーバー／AM レシーバー
- 品 番 RF-2450/R-2255
- 故障の状況 できるだけ具体的に

● 保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれりますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間

● 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※ 修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※ 補修用性能部品の保有期間 **6年**

当社は、本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後 6 年保有しています。

■ 転居や贈答品などでお困りの場合は、8 ページの DIGA (ディーガ)・オーディオご相談窓口、修理ご相談窓口にご相談ください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいていることがあります。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

付属品・別売品は販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト「パナソニックストア」でお買い求めいただけるものもあります。

詳しくは「パナソニックストア」のサイトをご覧ください。

<http://jp.store.panasonic.com/>

パナソニックグループのショッピングサイト



Panasonic Store

音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。適度の音量にして隣り近所へ配慮しましょう。特に静かな夜間には窓を閉めたり、イヤホンをご使用になるのも一つの方法です。



よくお読みください

「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をお願いします

家電情報をまとめて登録管理


抽選で商品券などが当たる

詳しくはこちら

<http://club.panasonic.jp/aiyo/>



● 本機底面の QR コードから登録していただくと、品番登録と製造番号を入力する必要がなく、簡単に登録いただけます



QR コードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

パナソニック 総合お客様サポートサイト
<http://www.panasonic.com/jp/support/>



使い方・お手入れなどのご相談

DIGA (ディーガ)・オーディオご相談窓口



フリーダイヤル
0120-878-982 受付時間
9:00~18:00 (年中無休)

■ 上記電話番号がご利用いただけない場合
06-6907-1187

■ FAX フリーダイヤル
0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)



修理に関するご相談

修理ご相談窓口



パナは イイヨ
0120-878-554

■ 上記電話番号がご利用いただけない場合
03-6633-6700 ■ FAX フリーダイヤル
0120-878-225

便利な修理サービスサイト
<http://club.panasonic.jp/repair/>



・ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
・上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。
・掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。
(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)

愛情点検 長年ご使用の FM-AM 2 バンドレシーバー／AM レシーバーの点検を！



こんな症状はありませんか

- ・煙が出たり、異常においや音がする
- ・音声が出ないことがある
- ・内部に水や異物が入った
- ・本体に変形や破損した部分がある
- ・その他の異常や故障がある

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。